



キャンピングカー用ドアロックモーター取付け説明書




キャンピングカー用ドアロックモーター MODEL 46-OPDMCM

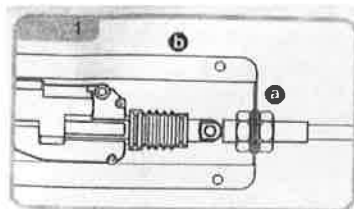


1. ワイヤークーブルにロックモーターを接続します。

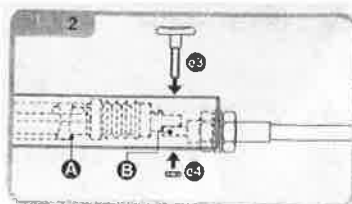


2. e3のボタンをAとBに通してe4のナットで止めます。

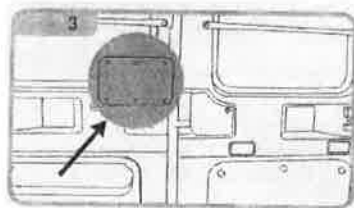


3. ドアの内側のパネルをはずします。

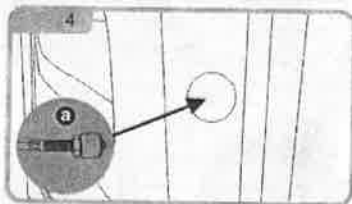


4. ドアパネルの内側の空間でこのシステムが取り付けられる場所を決めてワイヤークーブルの先端、ロックされる部分が動くように直径19mmの穴を開けます。(ドアロックモーターとワイヤークーブルが水平になるように設置します)

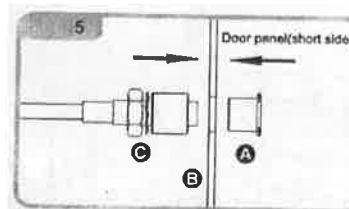


5. ドアにAの部品を取付Cのワイヤークーブルの先端がBの19φの穴を通してAに抜けるようにします。

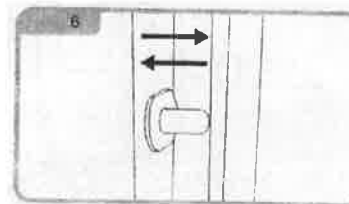

6. ドアの表面から見たときに左図のように動くように取り付けます。

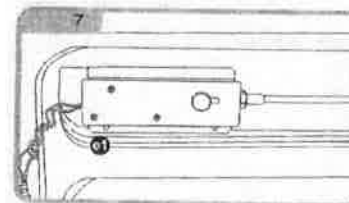


7. 同梱のネジを使ってロックモーターを固定します。

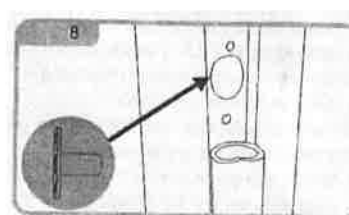


8. 反対側のドアにワイヤークーブルの先端を受けるための13mmの穴とネジ用の3.5mmの穴を開け、受け金具を取り付けられるようにします。




FEB2013

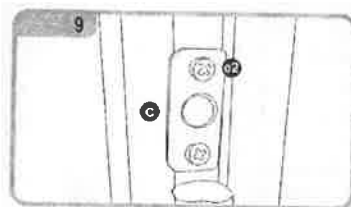

9. 受け金具Cをe2のネジで固定します。


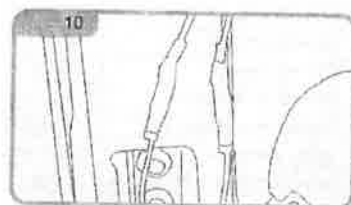


10. ドアロックのケーブルを青ロック、緑アンロックに接続します。(動作が逆になる場合は配線を逆にしてください)
リモコンドアロック取付け参考例B

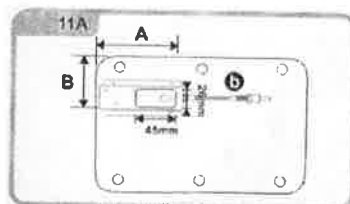


11A. ドアの内側のパネルに赤いボタンが動くように穴を開けます。

AとBの寸法は赤のボタンがうまく動くような距離と穴を開けても大丈夫な強度を考慮して決めて下さい。

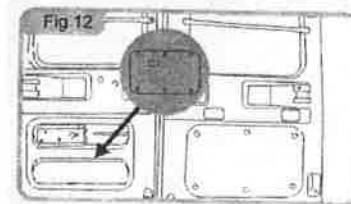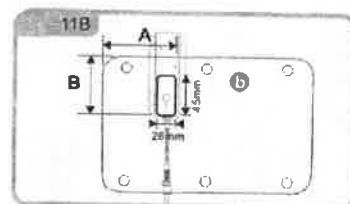


12. モーターの設置状態とドアの内側のパネルの取付イメージです。

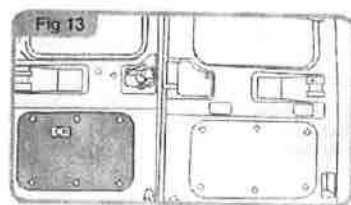

13. ドアの内側のパネルを戻して完成です。

寸法図面

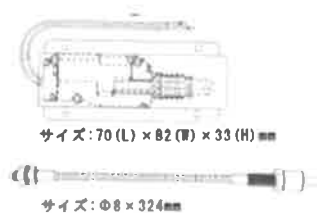

配線図



注: 赤・青の配線はドアロックモーターの配線と同様です。



FEB2013